
# **©**HITACHI

# TRK-5190E/EW/E(AU), (BS)

# SERVICE MANUAL

English Deutsch Francais

No. 866

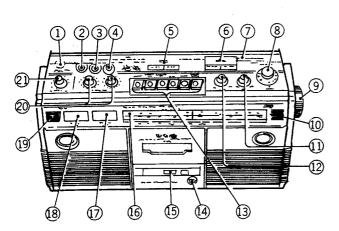

# KEY TO ILLUSTRATIONS Regler und Bedienungselemente Guide des illustrations

- 1 MODE SWITCH Stereo/Mono-Umschalter Commutateur de mode
- 2 TAPE SELECTOR SWITCH Bandarten-Umschalter Sélecteur de cassette
- 3 REC MANUAL SWITCH Manuelle Aufnahme
- Commutateur d'enregistrement
  MIXING SWITCH
  Mischtonschalter
- 5 FUNCTION SELECTOR
  Funktionswähler
  Selecteur de fonction
- 6 BAND SELECTOR
  Empfangsbereichswähler
  Selecteur de bande
- 7 TELESCOPIC ANTENNA
  Teleskopantenne
- Antenne téléscopique
  VOLUME CONTROL
  Lautstärke
- Contrôle de volume
  TUNING CONTROL
  Abstimmregler
- Bouton dù recherche des station
  BUILT-IN MICROPHONE (Right)
  Eingebautes Mikrofon (rechter Kanal)
  Microphone incorpore (gauche)
- 11) TONE CONTROL
  Klangregier
  Contrôl de ton
- 12) BALANCE CONTROL.
  Balance
  Commande d'équilibrage

- (13) CASSETTE OPERATION BUTTONS Cassetten Knopfs
- Boutons de l'enregistrement

  14) HEADPHONE SOCKET
- Kopfhöreranschluss
  Prise de casque d'écoute
  TAPE COUNTER
- Bandzahlwerk
  Compteur de repérage
- 16) FM STEREO INDICATOR Stereo-Anzeige (UKW) Indicateur FM stéréo
- 17 LEVEL/TUNING METER
  Pegel-/Abstimm-Instrument
  Indicateur de niveau et accord
- 18 LEVEL/BATTERY METER
  Pegel-/Batterieanzeige Instrument.
  Indicateur de niveau et pile
- BUILT-IN MICROPHONE (Left)
  Eingebautes Mikrofon (linker Kanal)
  Microphone incorporé (droite)
- (20) RECORD LEVEL CONTROL (Right/ Left)
  Aufnahmeregler (rechter Kanal/linker Kanal)
  Commandes de niveau d'enregistrement (gauche/droite)
- (21) MIXING VOLUME CONTROL Mischpegelregler Commande de volume de mixage

#### **SPECIFICATIONS**

GENERAL	
Semi-conductors	6 IC's. 8 transistors 1 FET. 22
	diodes
Power Supply	AC : 220V, 50 Hz (TRK-5190E) 240V, 50 Hz (TRK-5190E (AU) (BS))
	100~110V, 115~127V,
	200~220V, 230~250V
	50/60 Hz (TRK-5190E W)
	DC: 9V (IEC R20×6)
Power Consumption	11W
Speaker	10cm, 4Ω×2
	5cm, 8Ω×2
Power Output	2W/CH
Dimensions	23.0(H)×40.3(W)×11.8(D) cm
Weight	
RADIO	•
Circuit System	FM/SW/MW/LW 4 band
	Superheterodyne
Tuning Range	FM : 88 — 108 MHz
raining hange in	SW : 6-18 MHz
	MW : 530-1605 kHz
	LW : 150-350 kHz

## **Technische Daten**

1 ecimiscile	Daien
Allgemeines	
Bestückung	
	Transistoren: 8
	FET:1
	Dioden : 22
Stromversorgung	Wechselstrom 220V, 50 Hz
	(TRK-5190E)
	Wechselstrom 240V, 50 Hz
	[TRK-5190E(AU)(BS)]
	Wechselstron 100~110V, 115
	127V, 200~220V, 230~250V,
	50/60 Hz (TRK-5190E W)
	Gleichstrom 9V (IECR20×
Leistungsaufnahme	
	10cm, 4 ohm, 5cm, 8 ohm
Ausgangsleistung	
	23.0(H)×40.3(B)×11.8(T)cm
	4.5kg (mit Batterien)
Rundfunkempfangsteil	
	UKW/KW/MW/LW 4-Band-
Dauart	Empfänger superheterodyne
Empformaharaiaha	UKW: 88 bis 108 MHz
Emplangsbereiche	
	KW : 6 bis 18 MHz
	MW : 530 bis 1605 kHz
	LW : 150 bis 350 kHz

#### Caracteristiques Techniques

caracierisiiq	oco recimiques
Généralites	A -1-1 14-1 14-1
Semi conducteurs	
	8 transistors
	1 FET
	22 diodes
Alimentation	Courant alternatif 220V, 50 Hz
	(TRK-5190E)
	Courant alternatif 240V, 50 Hz
	[TRK-5190E(AU)(BS)]
	Courant aternatif 100~110V,
	115~127V, 200~220V,
	230~250V, 50/60 Hz [TRK-
	5190E W
	Courant continu 9V (IEC
	R20 b él.)
Consommation électrique	
	10cm, 4 ohms, 5cm, 8 ohms
Puissance de sortie	
	23.0(H)×40.3(I)×11.8(L) cm
	4.5 kg (avec accumulateurs)
Radio	
Systeme de circuit	FM/OC/PO/GO 4 gammes.
	Heterodyne
Gammes d'accord	FM: De 88 à 108 MHz
	OC:De 6à 18 MHz
	PO : De 530 à 1605 kHz
	GO: De 150 à 350 kHz

TAPE RECORDER WITH FM/SW/MW/LW RADIO

# **RK-5190E**

	SW/MW/LW: 465 kHz
iensitivity	FM : 12 dB
	SW : 24 dB
A CANADA CANADA	MW: 48 dB
With the second	LW + 56 dB
Intenna	FM/SW: Telescopic ar
witenna	MW/LW: Ferrite core
APE RECORDER	
ape	Cassette tape
ape Speed	4.75cm/s
ape Speed	4 track, 2 channel
Recording System	
rasing System	Quasi AC erase
requency Range	CrO 2: 50-12,000 Hz
. , ,	Normal: 50-10,000 Hz
3/N Ratio	45 dB
nput Sensitivity and	per Congression
Impedance	Mic : 1.5mV, 2.2kohms
	DIN: 1.5mV, 50k ohms
Dutput level and Impedance	DIN: 1 V, 10k ohms
rase Ratio	
Aotor	

ntermediate Frequency ...... FM : 10.7 MHz

	(2) 12 전 12 시간 12 전 12
Zwischenfrequenz	UKW : 10.7 MHz
	KW/MW/LW: 465 kHz
Empfangsempfindlichkeit	.UKW : 12 dB
	KW : 24 dB
	MW : 48 dB
등학생자들 하는 사람	LW : 56 dB
Antennen	UKW/KW : Telescopantenne
	MW/LW : Eingebaute
	Ferritkernantenne
Tonbandteil	
Tonband	
Bandgeschwindigkeit	4.75cm/sek
Spursystem	
Vormagnetisienungsfrequenz	Wechselstrom-
a. E. Grander et Nobel et al. et al.	Vormagnetisierung, 27/
and the control of the	29 kHz
Löschsystem	Gleichstrom-Löschung
Frequenzgang	CrO2-Band : 50 bis 12000 Hz
- Particular Marie (1981)	Normalband : 50 bis 10000 Hz
Fremdspannungsabstand Eingangsempfindlichkeit	45 dB
und Impedanz .	Mikrofon: 1.5mV, 2.2Kohm
	DIN-Normbuchse : 1.5mV,
	50K ohm

Ausgangspegel und Impedanz...DIN-Normbuchse: 1V, 10k ohm

.60 dB

.Gleichstrom-mikromotor

Fréquence intermédiaire	FM: 10.7 MHz
	OC/PO/GO : 465 kHz
Sensibilité	FM : 12 dB
	OC: 24 dB
이는 이번 불빛하다 하고 하면 했다.	PO: 48 dB
Antenne	GO: 56 dB .FM/OC: antenne télescopique PO/GO: antenne incorporée à
ging Highlight of the control of the High	PO/GO : antenne incorporée à
	noyau de ferrite
Magnetphone	nojuu de territe
Rando	Capatta
Bande Vitesse de la bande	Cassette
Système de piste	A Dieta 9 cannus
Système d'enregistrement et	
fréquence de polarisation	
	27/29 kHz
Système d'effacement	
	continu
Résponse en fréquence	
	Dioxyde de chrom : De 50 à
	12000 Hz
Rapport signal-Bruit	45 dB
Sensibilité interne et	
impédance	Microphone: 1.5mV, 2.2k ohms
·	Enregistrement/
	reproductim: 1.5mV, 50k ohms
Neveau de sortie et	
impédance	Enregistrement/
	reproduction: 1V, 10k ohms
Rapport d'effacement	
• •	Micro moteur, courant continu
MOTOGI	HILCO MOLEGI, COGIAMI COMMI

#### SAFETY PRECATION -

The following precautions should be observed when servicing.

1. Since many parts in the unit have special safetyrelated characteristics, always use genuine Hitachi's replacement parts Especially critical parts in the power circuit block should not be replaced with other makes.

Critical parts are marked with ★ in the schematic diagram and circuit board diagram.

Übersprechdämpfung.

2. Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

#### Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Wartung sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

- 1. Da viele Einzelteile in diesem Gerät auch Sicherheitsfunktionen ausüben, dürfen nur Original-HITACHI-Ersatzteile verwendet werden. Besonders die kritischen Teile im Netzteil dürfen nicht durch andere Fabrikate ersetzt werden. Die kritischen Teile sind im Schaltplan und in den Zeichnungen der Platinen mit dem Symbol ★ gekennzeichnet.
- 2. Vor der Auslieferung eines reparierten Gerätes an den Kunden, muß der Wartungstechniker das Gerät einer gründlichen Prüfung unterziehen, damit sichergestellt wird, daß absolut sicherer Betrieb ohne jegliche elektrische Schläge gewährleistet werden kann.

#### Precautions de securitfe -

Les precautions suivantes doivent être prises au cours des réparations.

- Etant donné que de nombreux organes de cet appareil possèdent des caractéristiques de sécurité, utiliser toujours des pièces de rechange Hitachi d'origine. Notamment, les pièces délicates du circuit d'alimentation ne doivent en aucun cas être remplacées par des pièces de marque différente.
  - Les pièces délicates sont identifiées par le symbole "\* sur le schéma de montage et le schéma de plaque de câblage.
- 2. Avant de réexpédier l'appareil réparé au client, le technicien réparateur doit procéder à un essai de fonctionnement complet pour être sûr que l'appareil fonctionne normalement sans présenter de risque d'électrocution.

# **EXPLANATION OF NEW CIRCUIT**

#### **OUTPUT CIRCUIT**

With the stereo set accomodated in one box, the stereophonic effect is inferior because of the small distance between the left and right speakers, and so the output circuit as shown in the figure below has been adopted in the TRK-5190E to obtain a more effective stereophnic sound.

#### **Ausgangsschaltkreis**

Wenn eine gesamte Stereo-Anlage in Gerät untergebracht ist, dann ist aufgrund des kleinen Abstandes zwischen dem linken und rechten Lautsprecher die Stereo-Wirkung nicht besonders gut. Um eine bessere Stereo-Wirkung zu erzielen, wurde der in der Abbildung geteigte Ausgangsschaltkreis entwi-

#### Circuit de sortie

Quand l'appareil stéréo est placé dans son coffret, l'effet stéréophonique est inférieur étant donné la distance réduite entre l'enceinte droite et l'enceinte gauche; par voie de conséquence, le circuit de sortie illustré sur la figure ci-dessous a été installé dans le TRK-5190E de manière à produire As shown in the diagram, when the positive half-cycle signal (a) is applied to the input pin (g) of IC501 (502), the positive half-cycle signal (b) with the same phase is taken to the output pin (g). When the positive half-cycle signal (g) is applied to the input pin (g), the negative half-cycle which is out of phase is outputed because a differential amplification circuit is used. This works as negative feedback, and the amount of feedback is determined by the ratio of R501 (502) and RNF (RNF).

R504 (503) is the resistor for applying the output of the R channel to the input pin ⑥ of the L channel (IC502) and the output of the L channel to the input pin ⑥ of the R channel. Considering just the R channel, the total of the in-phase components ⑥ of the input pin ⑨ and the negative-phase-sequence component ⓒ is outputed to the output pin ①.

In the same way, the output of the L channel is the total of the in-phase components of the input and the negative-phase-sequence output of the R channel.

The above is shown in the figure using vectors. Outputs are composed in the air and a directional feeling at the listening point becomes the same as that when the distance between the left and right speakers is made larger due to sum of vectors, and the stereo effect is increased.

C501 (R)

C501 (R)

C501 (R)

C502 (R)

ckelt und bereits in Modell TRK-5190E verwendet.

Wie dem Diagramm zu entnehmen ist, gelangt das positive Halbwellensignal (b) mit gleicher Phase an den Ausgangsstift (1), wenn ein positives Halbwellensignal (a) an den Eingangsstoft 9 von IC501(502) angelegt wird. Wenn das positive Halbwellensignal (b) an den Eingangsstift (6) angelegt wird, gelangt ein negatives Halbwellensignal mit verschobener Phase in den Ausgang, da ein Differentialverstärker-Schaltkreis verwendet wird. Dies führt zu einer negativen Rückkopplung, wobei der Betrag der Rückkopplung durch das Verhältnis von R501 (502) und RNF (NF') bestimmt wird.

R504 (503) ist ein Widerstand, der dazu verwendet wird, den Ausgang des rechten Kanals an den Eingangsstift (6) des linken Kanals (IC502) und den Ausgang des linken Kanals an den Eingangsstift (6) des rechten Kanals anzulegen. Wenn nur der rechte Kanal betrachtet wird, sieht man, daß die in Phase befindlichen Komponenten (b) des Eingangsstiftes (9) und die Komponenten mit negativer Phase (c) an den Ausgangsstift (1) gelangen. Auf die gleiche Weise besteht der Ausgang des linken Kanals aus den in Phase befindlichen Komponenten des Einganges und dem Ausgang des rechten Kanals mit negativer Phase.


Das obige Prinzip ist in der Abbildung mit Hilfe von Vektoren dargestellt. Die in die Luft abgestrahlten Ausgänge geben bei richtiger Hörposition den Eindruck, daß der Abstand zwischen dem linken und rechten Lautsprecher viel größer ist, wodurch sich aufgrund der Vektorensumme auch eine bessere Stereo-Wirkung ergibt.

un effet stéréophonique optimum.

Comme le montre le schéma, quand le signal de demicycle positif (a) est appliqué à la broche d'entrée (9) de IC501 (502), le signal de demi-cycle positif (b) de phase identique est tiré de la broche de sortie (1). Quand le signal de demi-cycle positif (b) est appliqué à la broche d'entrée (6), le demi-cycle négatif quiest déphasé est mis en sortie car un circuit d'amplification différentiel est employé. Ceci fonctionne sous la forme de réaction acoustique négative et celle-ci est déterminée par le taux de R501 (502) et de RNF (NF').

R504 (503) correspondant à la résistanceservant à appliquer la sortie du canal R à la broche d'entrée ⑥ du canal L (IC502), et la sortie du canal L à la broche d'entrée ⑥ du canal R. Si l'on considère uniquement le canal R, le total des composantes actives ⑥ de la broche d'entrée ⑨ et la composante négative de phase ⓒ est obtenue à la borne de sortie ①. En utilisant le même procédé, la sortie du canal L correspond au total des composantes actives de l'entrée et de la sortie de composante négative de phase du canal R.

Les explications précédentes sont illustrées par les illustrations à l'aide de vecteurs. Les sorties sont composées dans l'air et par sensation directionnelle au point d'écoute et l'effet est identique à l'impression obtenue quand les enceintesdroite et gauche sont de plus grande dimension grâce à la somme des vecteurs. L'effet stéréo ainsi obtenu est nettement amélioré.

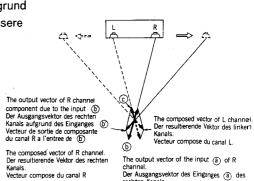


Vecteur de sortie de l'entree (a) du canal R.

# **DISASSEMBLY**


1. Rear case


6 screws

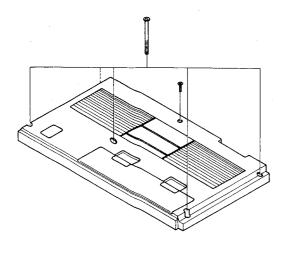

2. Main P.C.B.

5 screws

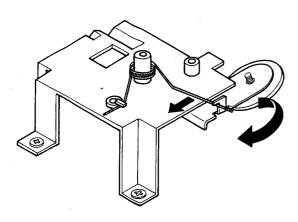

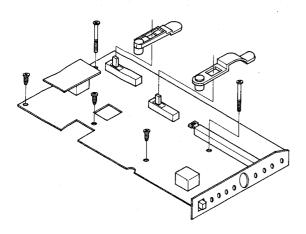


# Zerlegung

3. Volume P.C.B.




1 nut

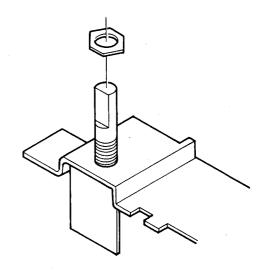


4. Headphone jack P.C.B.


1 nut

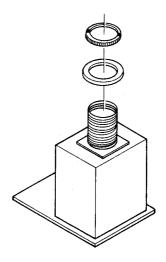


5. Cassette lid

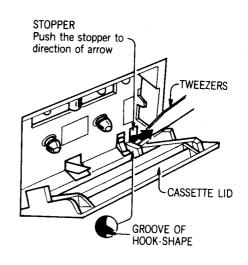

4 screws

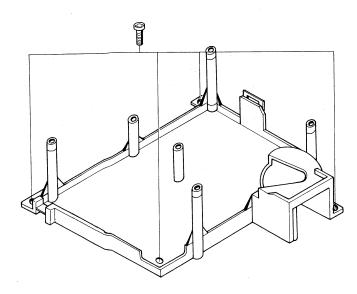

DIAL CORD STRINGING Einziehen des Skalenseiles Circuit du cordon de cadran d'accord

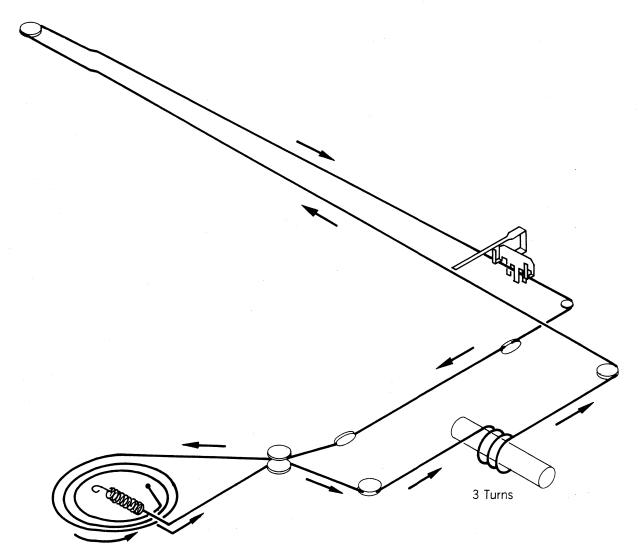

# **LUBRICATION**

Lubricate one or two drops of machine oil rotating point or lubricate grease to sliding

Lubricate the respective parted below once every 1000 hours or once a year under normal conditions of use.

Avoid oiling then excessively, or rotation may become irregular because of oil splashes.

# Graissage

kommen kann.

Rotationsteile mit einem oder zwei Tropfen Maschinenöl und Gleitteile mit Schmierfett schmieren.

Die unten gezeigten Teile alle 1.000 Betriebsstunden oder einmal jährlich schmieren, wenn toutes les 1000 heures de fonctionnement ou unter normalen Bedingungen verwendet. Niemals zu viel Öl auftragen, da es durch verschüttetes Öl zu Schlupf an den Drehteilen Eviter de huiler excessivement car la rotation

# Schmierung

Appliquer une ou deux gouttes d'huile de machine au niveau des points de graissage ou mettre de la graisse à l'endroit coulissant. Graisser les pièces citées plus loin une fois une fois par an sous des conditions normales de fonctionnement.

peut devenir irrégulière à la suite d'éclaboussures d'huile.

	Lubrication point Schmierunkte Point de graissage	Oil or Grease Öl oder Fett Huile ou graisse
Cassette deck	Motor shaft bearing Motorwellenlager Palier d arbre moteur	Oil OI Huile
Cassette deck Magnetocassette	Capstan shaft bearing Tonwellenlager Palier d'axe de cabestan	Oil OI Huile
	Pinch roller shaft bearing Andruckrollen-Wellenlager Palier d'axe de galet-presseur	Oil Ol Huile

# **INSPECTION**

# Durchsicht

# Verification

Mode	ltem	Pressure or Torque Druck oder Drehmoment Pression ou Couple			
	Pressure of pressure roller Druck der andruckrolle Pression du galet-presseur	300g <sup>+50</sup> <sub>-70</sub> g			
Playback Widergabe	Pressure of take-up roller Andruck der friktion Pression de galet de rembobinage	50-120g			
Reproduction	Take-up torque Aufwickelmoment Couple de rembobinage	40-70g-cm			
-	Supply reel back tension Bremsmoment Tension arrière de bobins de débobinage	or less 3g-cm oder weniger ou moin			
Rewind Rücklauf	Rewind torque Rücklaufmoment Couple de rembobinage	55-85g-cm			
Réenroulement	Take-up reel back tension Bremsmoment Tension arrière de bobine enrouleuse	or less 4.5g-cm oder weniger ou moin			
Fast Forward Vorlauf Avance rapide	Fast Forward torque Schn. Vorlaufmoment Couple d'avance rapide	55-85g-cm			

# Einstellung


# Reglage

Radio Rundfunkempfangsteil Radio


		Connection	Ansch	luß	Connexi	on	Setting Einstel	llung Montage	Adjust Eins for für	tellen Reglag pour
	Sequence Reihenfolge Sequence	Wobbeigenerator Os Générateur de balayage Ge	Entree  gnal generator szillattor enerateur de gnaux	Oscilloscope Oscillograph Oscilloscope	Ausgang  VTVM  Vakuumrohren Voltmètre élec	<b>Sortie</b> ivoltmeter tronique	Tuning Abstimmung Indicateur d'accord	Signal	Adjust Einstellen Reglage	Indication Anzeige Indication
1	FM-IF UKW-ZF	Core (T204) ; Fully count Kern (T204) ; im Uhrzeige Noyau (T204) ; Entiereme	erclockwise	Höchstwert dre	hen. verse du mouve	ement des	aiguilles d'une n	nontre.		1
•	MF-FI	2 to 5pF	æ)		ή				T203 T201 T101	10.7 MHz
2	FM-DISCRI UKW- RATIO-DAT MF-DISCRI	R102			Earth Earth	7	f max.	10.7 MHz	T204	Straight line Gerade Ligne droite
			P1	(		)	f min	87.5 MHz	L106	10.7 WITZ
3	FM-RF UKW-HF	Rg Rg ₹ (75 – F	(Sg) Ohm	-C=	<b>⇒</b> Ł		f max.	108 MHz	CT102	V max.
	MF-RF		2	R2	211	Ì	90 MHz	90 MHz	L104	
		Rg = ⊗Im	pedance				106 MHz	106 MHz	CT101	
4	AM-IF AM-ZF MA-FI	Loop antenna L151	MW LW				f max.	465 kHz	T202 T152 T151	465 kHz
		Rg 330 8p	<b>-©</b> ₽1				f min	5.8 MHz	L157	
5	SW-RF KW-HF	Rg 330 8p	F	1			f max.	18.5 MHz	CT156	
	OC-RF	Rg=⊚ Imp	edance	R2C	<sub>2</sub>	) [	6.5 MHz	6.5 <b>M</b> Hz	L153	•
				Q	arth	, [	16 MHz	16 MHz	CT153	
				·		'	f min.	515 kHz	L156	
5	MW-RF MW-HF				R210	.	f max.	1650 kHz	CT155	
	OM-RF	L152	MW	•	γ	1	600 kHz	600 kHz	L152	V max.
-		⊗ <del>{</del> ( )	)		·	-	1400 kHz	1400 kHz	CT152	
		Loop antenna L151	LW			-	f min.	145. kHz	L155	
7	LW-RF LW-HF GO-RF					-	f max.	360 kHz	CT154	
	GO-RF					L	160 kHz	160 kHz	L151	
3	FM Separation UKW-Trennung Separation MF	Apply output of stereo Adjust RT301, L303, L3				al 10%, L	+R signal 30%)	330 kHz to terminal P1	CT151	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9	TUNING METER Abstimmanzeige Indicateur d'accord	In FM reception, adjust	T205 for maxir	mum deflection	of the tuning r	neter.				

# TAPE RECORDER Tonbandteil Magnetphone

Sequence Reihenfolge Sequence		Setting Einstellung Montage		Connection Connexion Anschluß	Adjust for Einstellen Reglage pour		
		Mode Tape Band Bande		VTVM Vakuumrohrenvoltmeter Woltmetre electronique	Adjust Einstellen Reglage	Indication Anzeige Indication	
		<b>O O</b>	0.0	<b>②</b>		<b>Ø</b>	
1	Head Azimuth Senkrechtstellung des A/W-Kopfs Azimuth de tête	Playback Widergabe Reproduction	f 10 kHz (MTT-114)	J5, J6; EXT. SP		V max.	
2	Bias Current Vormagnetisierungsstroms Courant de porarisation	Record Aufnahme Enregistrement		R401, R402 (10Ω)	RT401	3.5 mV	

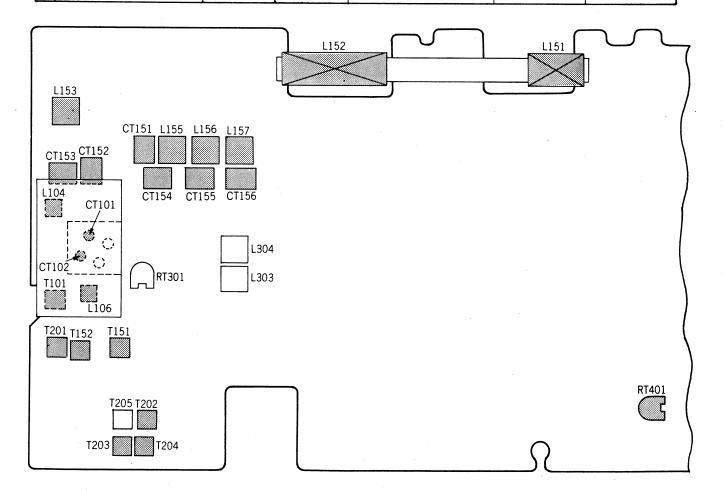

TRK-5190E

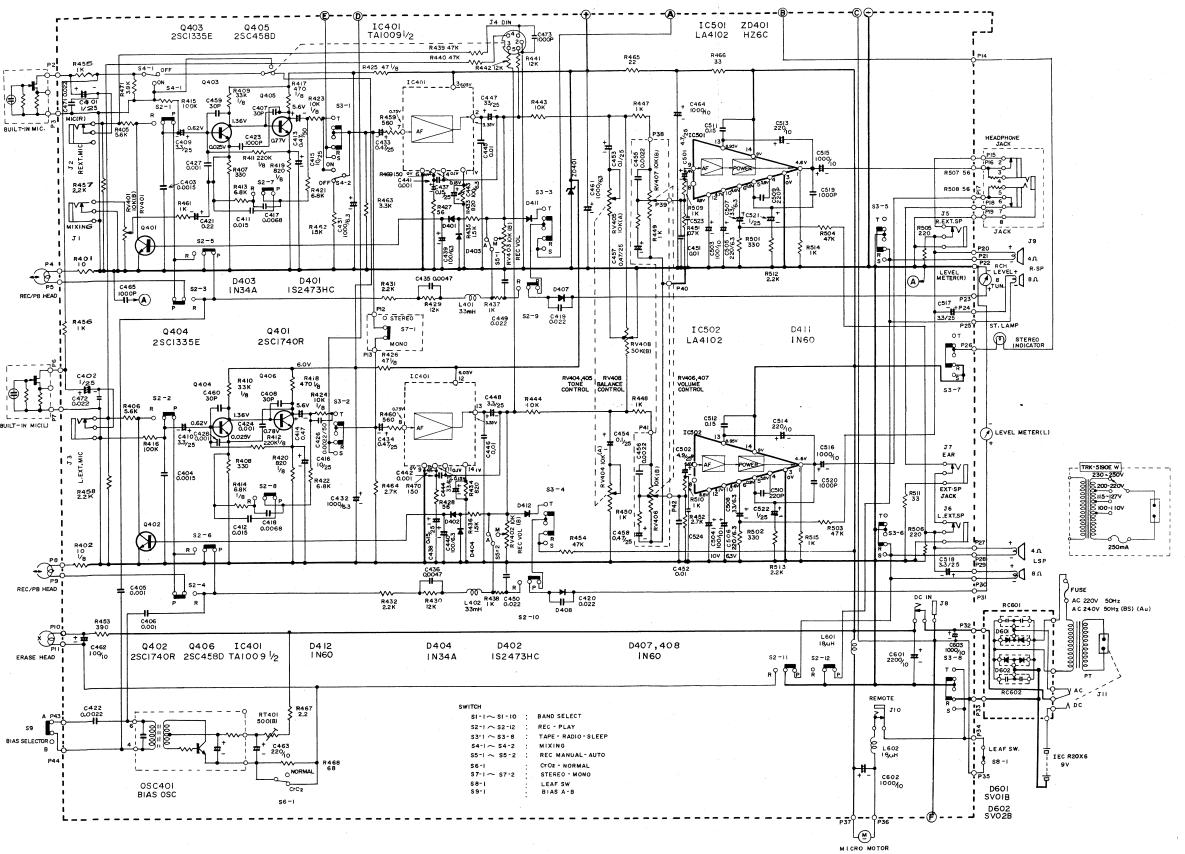

#### Note


- Voltage measured at base of chassis with minim control and no signal.
   Die Spannung wird am Chassiseingang bei Lautstärke und ohne Ansgangssignal gemessen.
   Tension mesurée à la base du chassis avec
- neision inesure a la base du chassis avec un esta minimum de la commande de volume et absence de signal. Nomenclature of Resistors and Capacitors. Benennung der Widerstande und Kondensatoren. Nomenclature de résistances et de condensateurs.

[	Circuit No. Schaltkreis-Nr No de circuit					
	Value Widerstand Valeur	No indicated Keine Bezeichnung Ω(Ohm) No indiqué M : 1000 kΩ				
R101 150- RS-1-K-	Tolerance Toleranz Tolérance	No indicated Keine Bezeichnung ±5% No indiqué K : ±10% M : ±20%				
	Wattage Watt Puissance	No indicated Keine Bezeichnung ¼W No indiqué				
	Sort Bauart Type	No indicated Carbon film Keine Bezeichnung Kohlefilm No indique Film de carbon RC: Composition Komposition Composition RW: Wire wound Draht Bobinéeen film RS: Oxide metal film Metalloxid Oxyde métallique RN: Fixed metal film Metalligue fixe				
		ircuit No				

ŗ	Circuit No. Schaltkreis-Nr No de circuit						
	Value Widerstand Valeur  No indicated Keine Bezeichn No indique P: PF						
C101	Tolerance Toleranz Tol <del>é</del> rance	No indicated Keine Bezeichnung ± Tolerance Toleranz  No indiqué J: ± 5%					
		+	Ceramic Keramisch Cèramique				
		· <u></u>	Electrolitic Elektrolytisch Electrolytique				
	Sort Bauant Type	<b>м</b> +	Mylar Mylar Mylar				
		1	Polyester Polyester Polyester				
+ C102		<del>,</del>	Styroi Styroi Styroi				
0.1/16	Voltage Spannung Keine Bezeichnung 50WV No indiqué						

- sind müssen die vorgeschriebenen Kondensatoren ver-wendet werden, da diese unterschiedliche Temperatur-charakteristik haben. corsque les condensateurs portant lo repère ¾, utilise zeux qui sont précisés, dans la iste de pièces détachées

# **RADIO BLOCK**

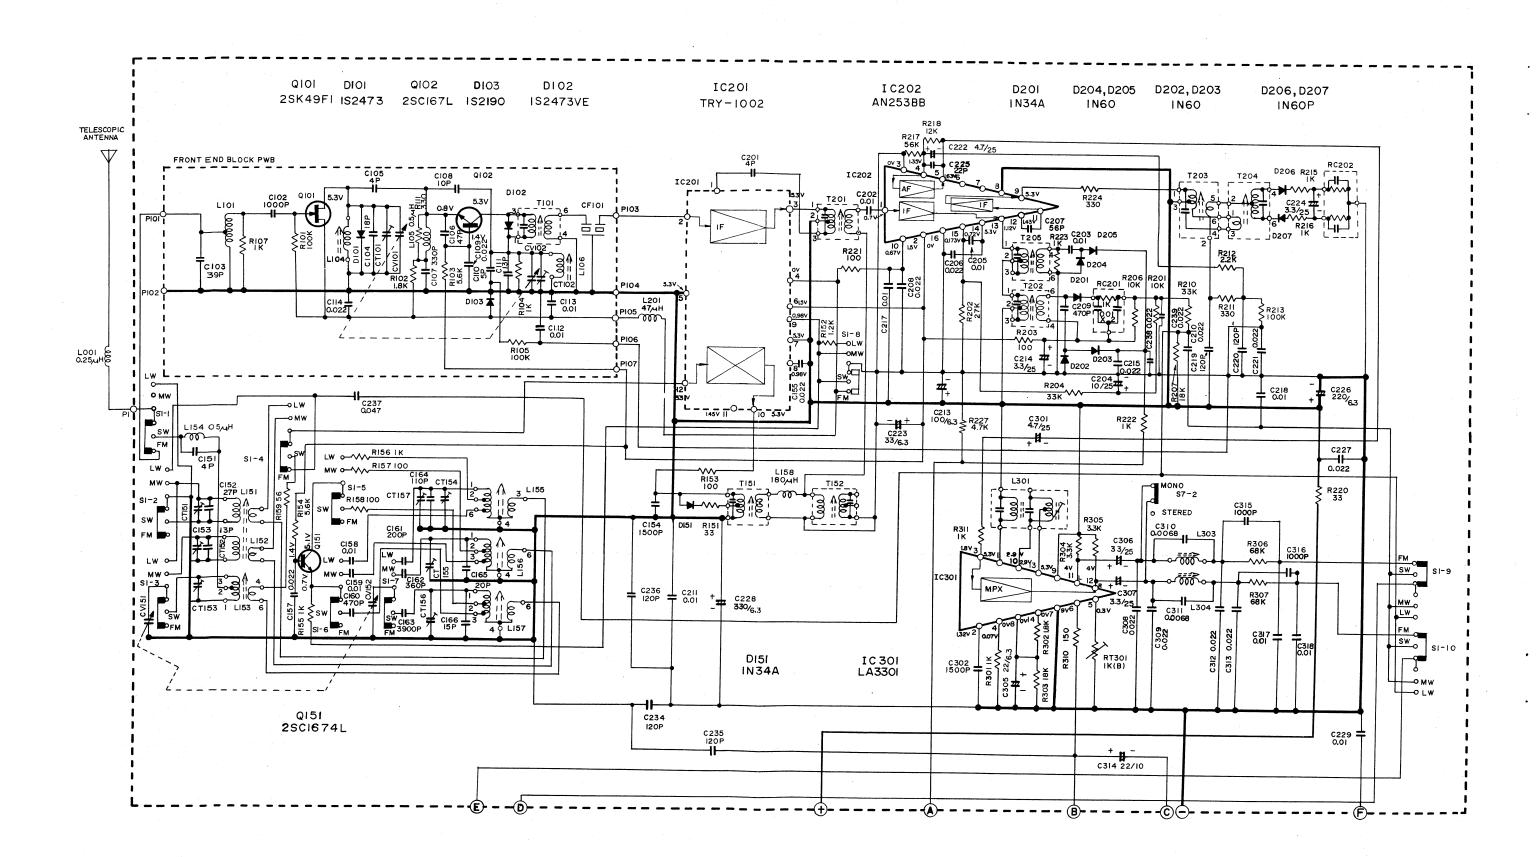

## Note

- Voltage measured at base of chassis with minimum volume control and no signal.
   Die Spannung wird am Chassiseingang bei minimaler Lautstärke und ohne Ansgangssignal gemessen.
   Tension mesurée à la base du châssis avec un réglage minimum de la commande de volume et absence de signal.
   Nomenclature of Resistors and Capacitors.
   Benennung der Widerstände und Kondensatoren.
   Nomenclature de résistances et de condensateurs.

F	Circuit No. Schaltkreis-Nr No de circuit					
	Value Widerstand Valeur	No indicated Keine Bezeichnung Ω(Ohm) No indiqué M : 1000 kΩ				
R101	Tolerance Toleranz Tolérance	No indicated Keine Bezeichnung ±5% No indiqué K : ±10% M : ±20%				
	Wattage Watt Puissance	No indicated Keine Bezeichnung ¼W No indiqué				
	Sort Bauart Type	No indicated Carbon film Keine Bezeichnung Kohlefilm Ko indique Film de carbon RC : Composition RC : Composition Composition Composition RW : Wire wound Draht Bobinéeen film RS : Oxide metal film Metalloxid Oxyde métallique RN : Fixed metal film Metalligue fixe				


	Circuit No. Schaltkreis-Nr No de circuit				
	Value Widerstand Valeur	No indicated Keine Bezeichnung μF No indique P: PF			
C101 0.001 · M	Tolerance Toleranz Tolerance	No indicated Keine Bezeichnung ±10% No indique J: ± 5% M: ±20% Z: +80%, -20% D: ±0.5pF C: ±0.25pF			
		+	Ceramic Keramisch Cèramique		
	Sort Bauant Type	++	Electrolitic Elektrolytisch Electrolytique		
		M_	Mylar Mylar Mylar		
		PL	Polyester Polyester Polyester		
+ C102		S <sub>I</sub>	Styrol Styrol Styrol		
0.1/16	Voltage - Spannung Tension	No indica Keine Be No indiqu	zeichnung 50WV		


- Be sure to make your orders of resistors and capacitors with value, voltage, tolerance and sort.
   Bei Bestellung von Widerständen und Kondensatoren müssen Widerstand bzw. Kapazität. Spannung. Toleranz und Bauart angegeben werden.
   Prendre soin d'effectuer vos commandes le résistances et condensateurs en précisant valeur, tension, tolérance et type.
- condensateurs en précisant valeur, tension, tolérance et type.

  4. When replacing capacitors marked with ¾ use specified ones stated on parts list since required temperature characteristics.


  Wenn mit ¾ bezeichnete Kondensatoren auszuwechsein, sind müssen die vorgeschriebenen Kondensatoren verwendet werden, da diese unterschiedliche Temperatur-charakteristik haben.


  Lorsque les condensateurs portant lc repère ¾ utiliser ceux qui sont précisés dans la iste de pièces détachées étant donné leurs caractéristiques de température.

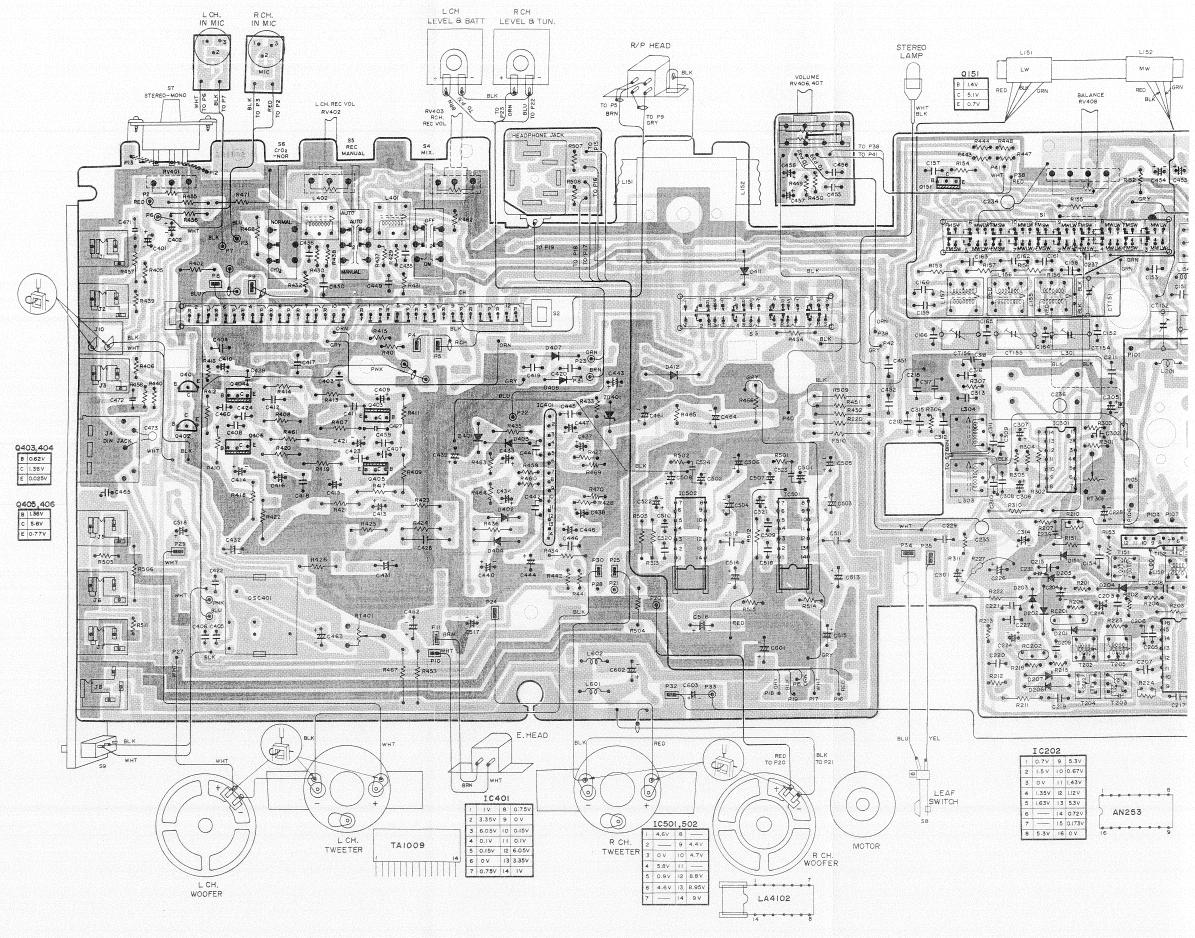

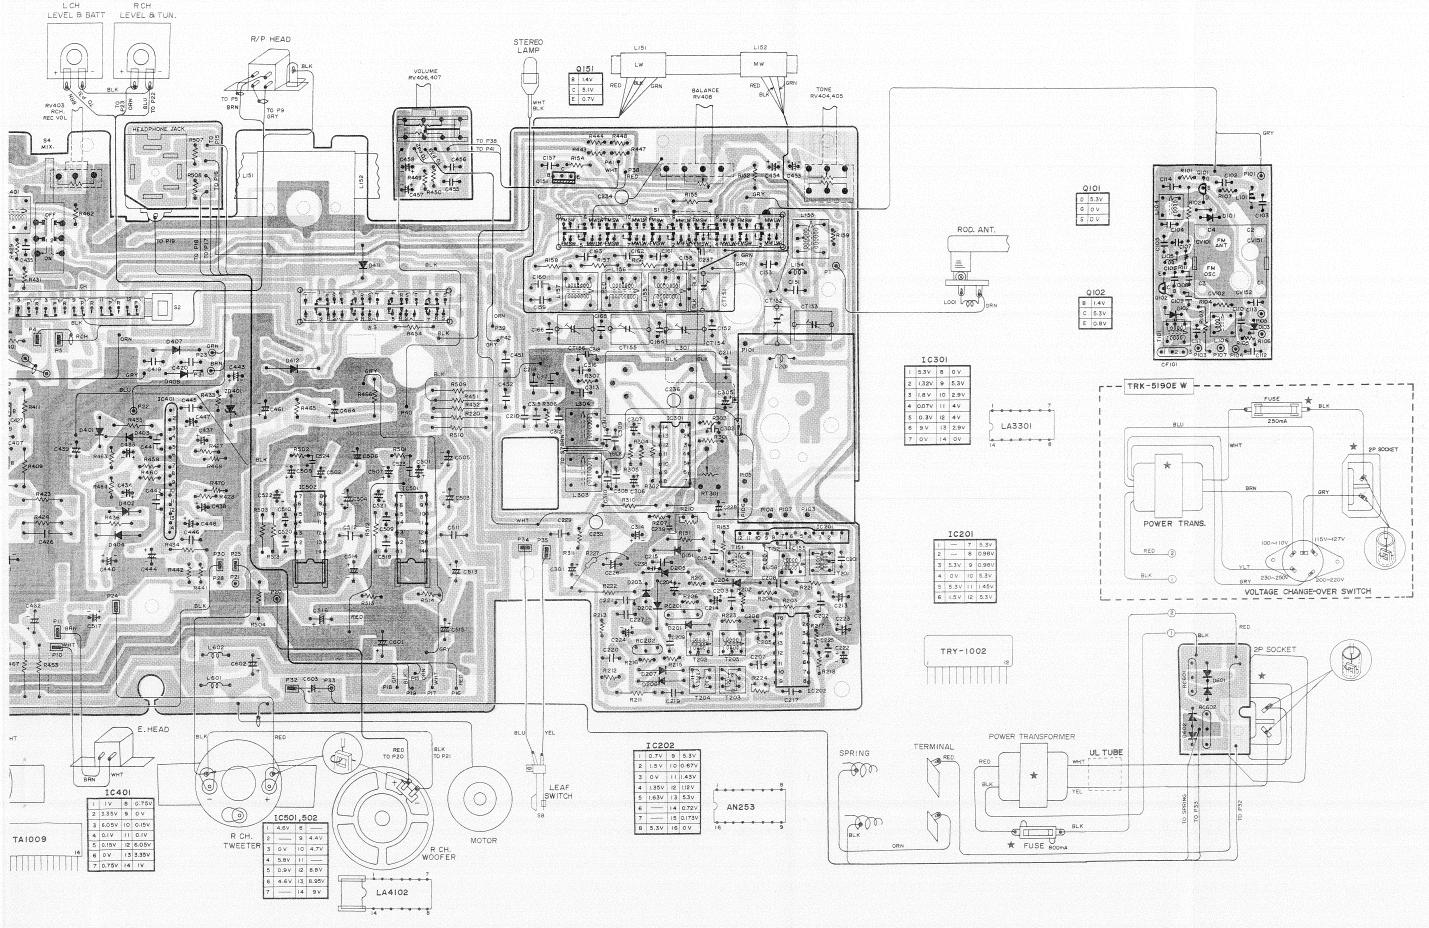

SYMBOL-NO

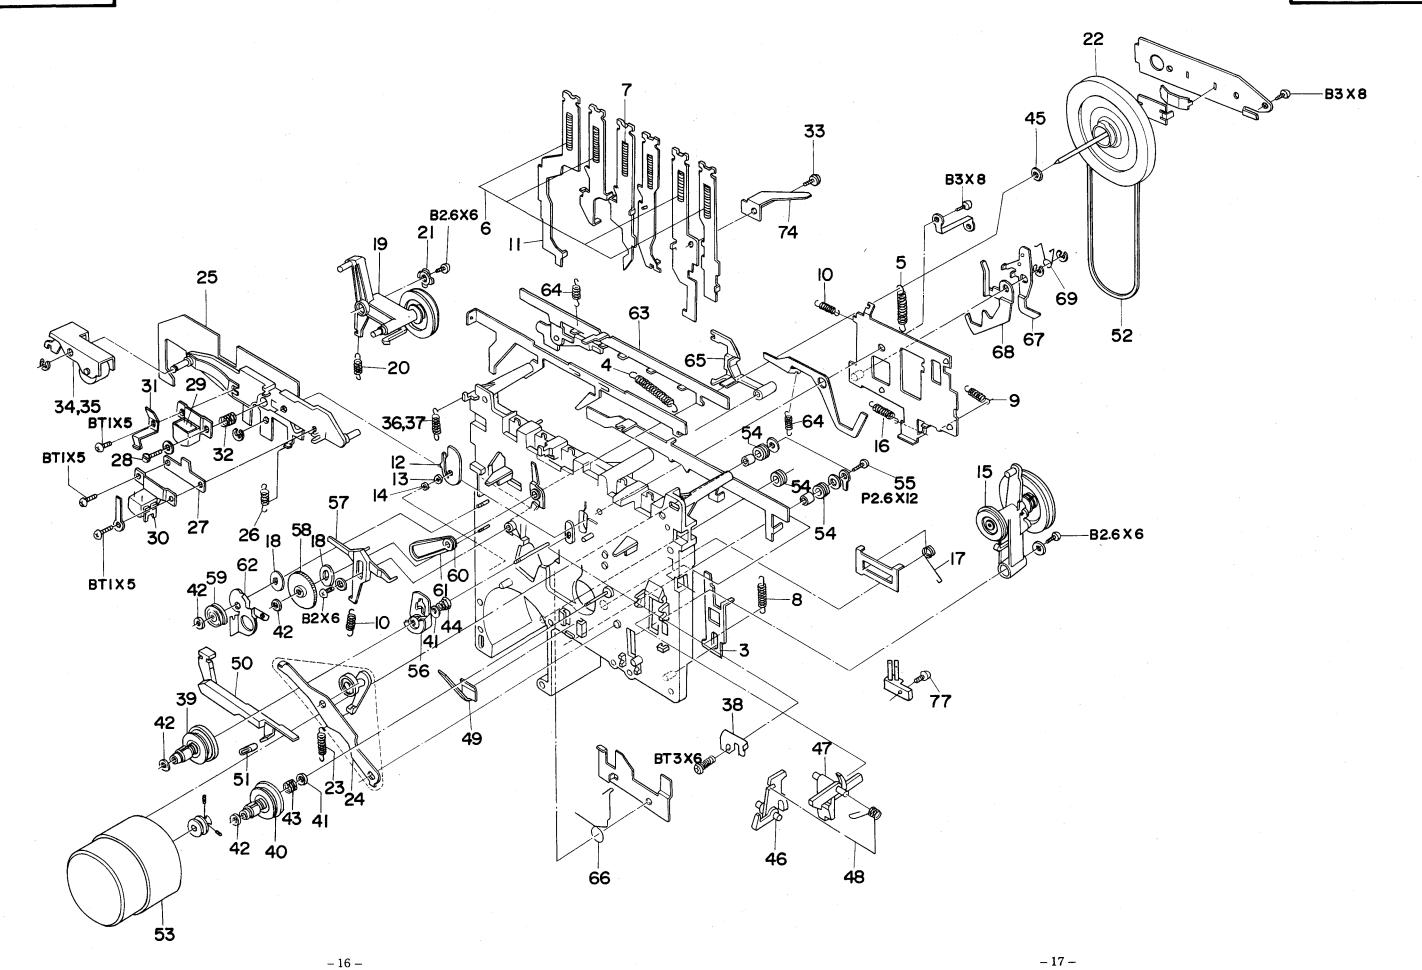

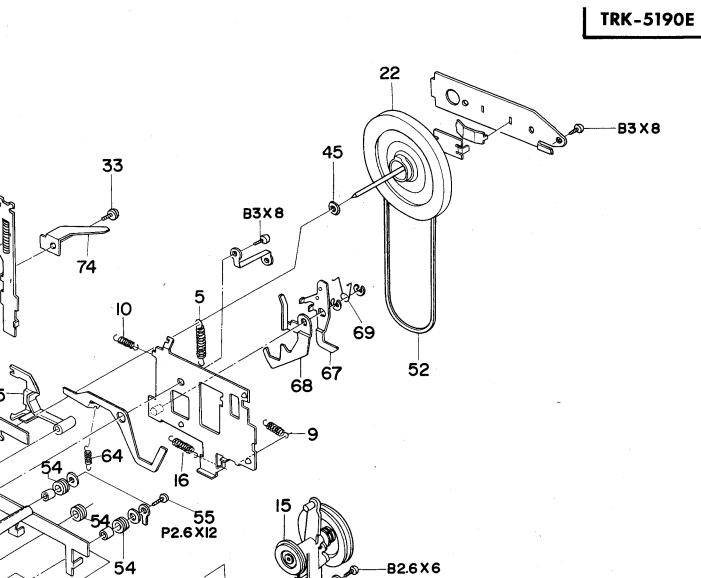

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P=N0	DESCRIPTION
		FOR CASSETTE DECK ASSEMBLY (A)	51		BRAKE RUBBER
1	6255522	BUTTON ASSEMBLY	52		BELT 1.2
2		BUTTON (PLAY, FF, REW, STOP)	53		
3			54		DC MOTOR 45MW,100G
	-	EJECT SLIDER	55	7539003	RUBBER PLATE
•	6300181		56		
. 5	6319803				CAM ASSIY
6	6303613		57	6732833	
. 7		SLIDER SPRING	58		CAM GEAR
8		FAST FORWARD SPRING	59		PULLEY GEAR
9	6300143	•	60	6346601	
10	6325261	SPRING	61		BLOCK BELT
11	7267447	PAUSE SLIDER ASSEMBLY	62	7282811	GEAR COVER
12	6725701	PAUSE LOCK PIECE	63	7283061	LOCK PLATE ASSEMBLY
13	0626833	FELT	54	6318611	REWINDING IDLER-SPRING
14	7771698	WASHER	65	6732891	S ARM
15	6412164	REWIND ARM ASSEMBLY	66	6306985	SPRING
16	6319481	SPRING	67	7274906	PREVENTION PLATE
17	6306991	SPRING	68	6328641	LEAF SPRING
18	7778183	POLYESTER WASHER	69	6307063	SPRING
19	6411493	TAKE UP ARM ASSIY			FOR CASSETTE DECK ASSEMBLY (B)
20	6300171	SPRING	70	6738471	CHASSIS
21	7189543	SPRING HOLDER	71	6738332	SLIDE LEVER
22	6372222	FLYWHEEL ASS'Y	72	6738352	RS ARM
25	6322501	PRESSURE RETURN SPRING	73	6340822	GEAR-36 2R
24	7267225	F,F LEVER ASS'Y	74	6327122	RECORDING SPRING
25	7277696	HEAD PLATE ASSEMBLY	75	5551704	COUNTER
26	6324432	PREVENTION SPRING	76	6354311	COUNTER BELT
27	7767371	HEAD SPACER	77	7780185	PAN HEAD B TIGHTENING SCREW-2,6MMDX
28	7781001	SCREW			6MM
29	5443071	RECORD PLAY BACK HEAD	78	7272212	HEAD PLATE HOLDER
30	5445082	ERASE HEAD			MISCELLANEOUS
31	7277481	CASSETTE GUIDE	79	6299662	KNOB ASSEMBLY (TUNING)
32	6321734	SPRING	80	6281142	KNOB ASSEMBLY
. 33		WASHER - 2 MMD	81	6281332	KNOB ASSEMBLY
34		PRESSURE ROLLER ARM ASSEMBLY TRK-5190E	82	6296223	SLIDE KNOB (FUNCTION)
35		PRESSURE ROLLER ARM ASSEMBLY TRK=5190E (W).	83	6296224	SLIDE KNOB (BAND)
		E(AU)	84	7767812	SPACER
36		SPRING TRK=5190E, E(W)	85	6296212	MS KNOB
37	6300971	SPRING TRK=5190E(AU)	86	7767934	
36	7281401	HEAD SETTING BASE HOLDER	. 87	6736061	KNOB PIECE
39	6411754	TURNTABLE ASS'Y	88	-	ADJUST PIN
40	6411753	TURNTABLE ASSIY	89	6303171	
41	7786023	POLYESTER WASHER	90		CASSETTE LID ASSEMBLY
42	7786115	POLYESTER WASHER	91		BAND LEVER
43	6320733	SPRING	.92		TRS LEVER
44	6309541	SPRING	93		HANDLE ASSEMBLY
45	7778856	POLYESTER WASHER	94	_	LEVER HOLDER
46	6732872	RECORDING PREVENTION LEVER	95	6306323	
47	6732942	EJECT ARM	96		BT SCREW-3MMDX50MM
48	6307291	SPRING			
49	6327781	CASSETTE HOLDER	97		8T SCREW-3MMDX50MM
50	7270703	BRAKE PIECE	98	1230461	LOCKING WASHER


SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P=NO	DESCRIPTION
		MISCELLANEOUS	119	6137377	REAR CASE ASSEMBLY TRK-5190E (BS)
99	6135553	FRONT CASE ASSEMBLY TRK-5190E(W)	120	6173211	BATTERY COVER ASSEMBLY
100	6135554	FRONT CASE ASSEMBLY TRK-5190E, E(BS)	121	0681129	SPRING A
101	6135555	FRONT CASE ASSEMBLY TRK-5190E(AU)	122	6324112	SPRING
102	6738462	DIAL CORD STRINGING BRACKET	123	7450342	TERMINAL
103	7581245	TUNING SHAFT	124	7450341	TERMINAL
104	0661058	80 ROLLER P	125	6259961	PUSH BUTTON(MIXING)
105	7281681	DIAL CORD STRINGING BRACKET	126	6259962	PUSH BUTTON(REC-MANUAL)
106	7535981	SHAFT	127	6259963	PUSH BUTTON (Cro2)
107	6341312	PULLEY	128	6307491	SPRING
108	6738361	CHASSIS HOLDER	129	6570061	MIC COVER
109	6316232	SPRING M		• • • • • •	FOR ACCESSARYS
110	7281682	DIAL CORD STRINGING BRACKET		5743898	POWER CORD TRK-5190E
111	6712962	LAMP WINDOW		5746341	CORD ASSEMBLY TRK-5190E (BS)
112	6395284	POINTER		5747212	POWER CORD TRK-5190E W
114	6478758	SCALE PLATE TRK-5190E(AU)		5747171	POWER CORD TRK=5190E(AU)
115	6738381	PWB SUPPORT		5731011	EARPHONE
116	6137373	REAR CASE ASSEMBLY TRK-5190EW		5660211	PLUG TRK-5190E W
117	6137374	REAR CASE ASSEMBLY TRK-5190E			
118	6137375	REAR CASE ASSEMBLY TRK-5190E(AU)			


r	Type of head Schraubenart Type de tête				
- 1	Pan head screw Zylinderschraube Vis à tête tronconique	T	BT	Binding head tapping screw Halbrund-Selbstschneide- schraube mit flachem Kopf Vis de pression taraudée	T
<i>y</i> = 3	Flat countersunk head screw Senkschraube Vis à tête noyée	T	BL	Bolt Sechskantschraube Boulon	T
7 P3×8	Binding head screw Halbrundschraube mit flachem Kopf Vis de pression	T	w	Washer Unterlegescheibe Rondelle	0
Ŭ ₩2.6	Round head tapping screw Halbrund Selbstschneide schraube Vis à tête ronde taraudée	V	E	"E" ring Sicherungsring Bague en "E"	G
	Length Länge (L mm) Longueur			- 1 -	<u> </u>
	Diameter - Durchmesser (D mm) Diametre			<b>@</b>	

When ordering hardware excluding stated on these lists, be sure to make your orders with type and size. Falls andere als in dieser Liste aufgefuhrte Befestigungselemente bestellt werden, unbedingt Bauart und Größe angeben.

angeben.


Lorsque vous effectuez une commande de matériel sauf les pièces qui sont décrites dans la liste ci-dessus, précisez dans votre commande, le type et la dimension de la pièce.

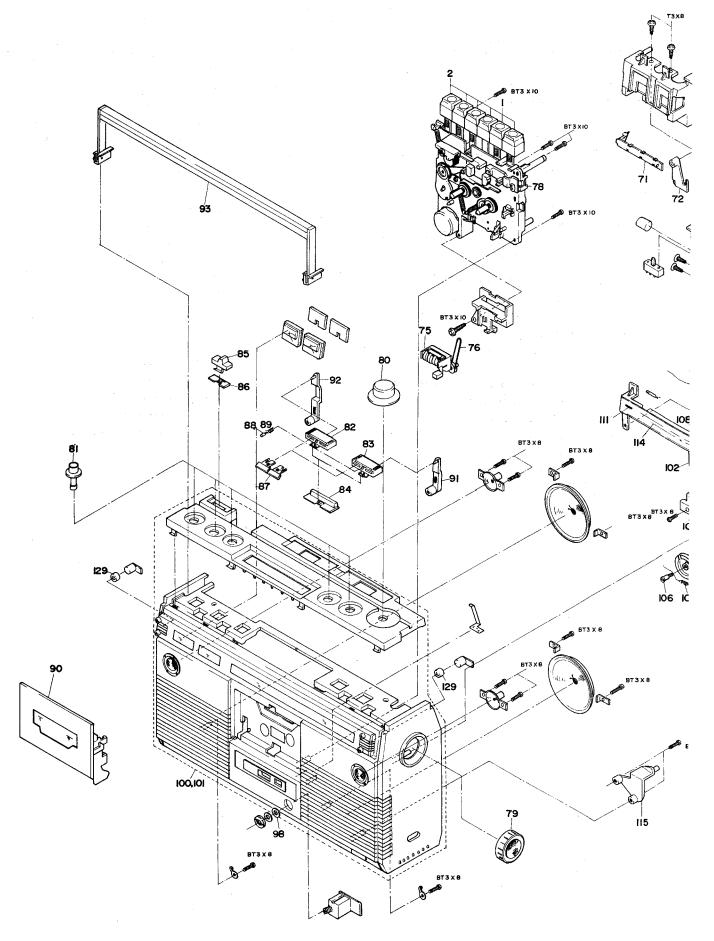

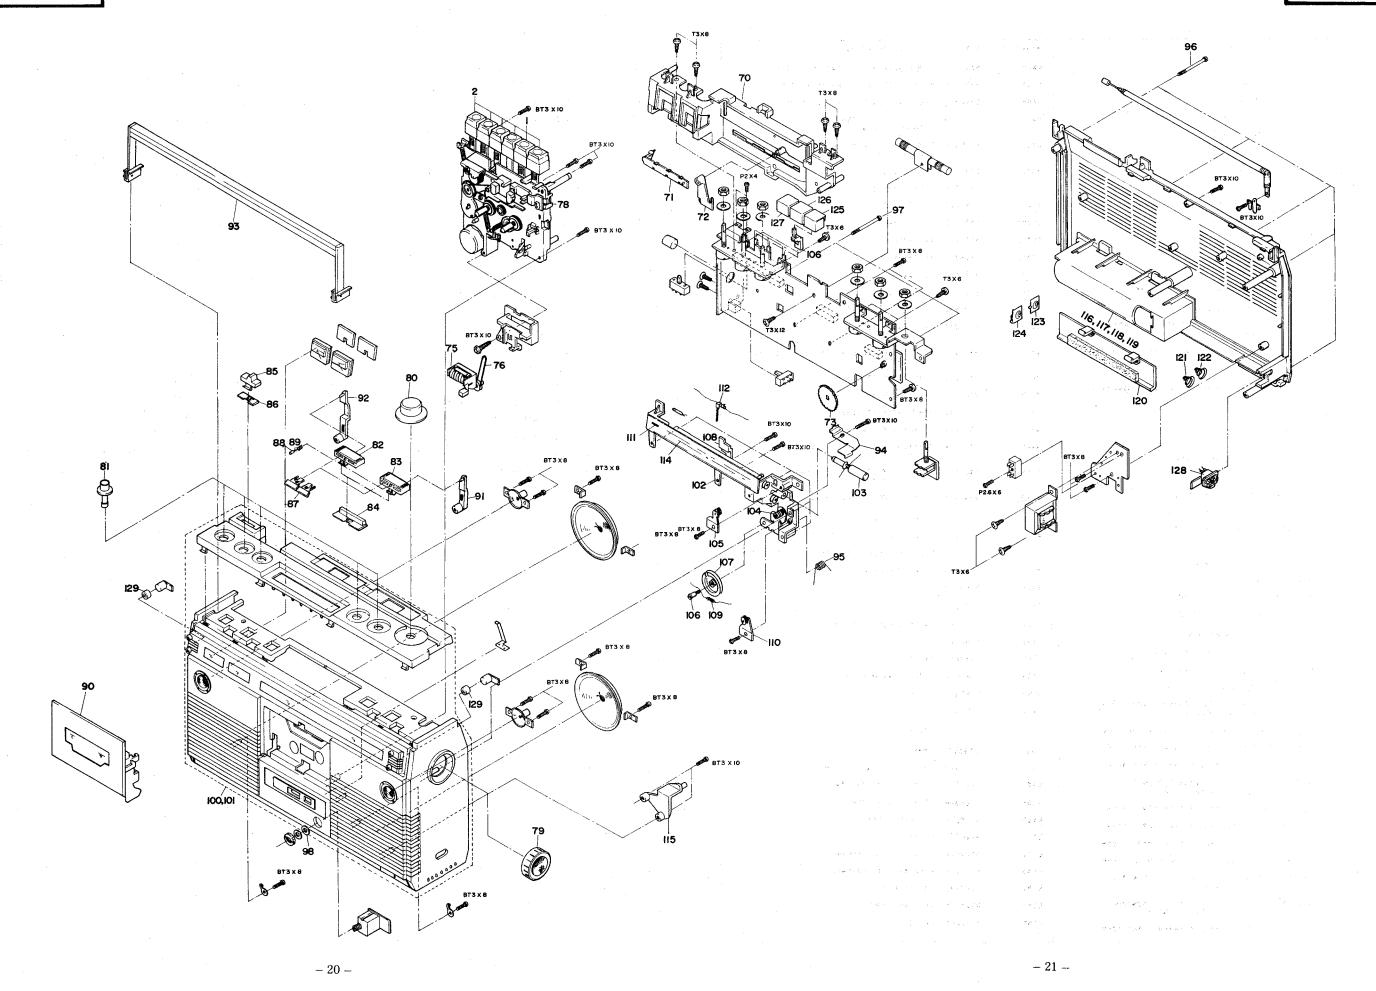

SYMBOL-NO	P=N0	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
		CAPACITORS	D464	5330721	DIDDE GERMANIUM 1N54A 10MHZ 50MW
CT101	5054041	VARIABLE	D407	5130731	DIODE GERMANIUM INGO BOMHZ SOMW
CT102	5054041	VARIABLE	D498	5330731	DIDDE GERMANIUM INGO BOMMZ SOMW
CT151	0283577	TRIMMER SPF	0411	0575005	DIQUE GERMANIUM 1N60
CT152	0283577	TRIMMER BPF			BOMMZ 50MW 70NS
CT153	0283577	TRIMMER BPF	D412	0575005	DIODE GERMANIUM 1869 808HZ 50MW 79NS
CT154	0283577	TRIMMER BPF	D601	5330373	DIODE SV-018
CT155	0283577	TRIMMER BPF	D692	5330374	DIODE SV-028
CT156	0283577	TRIMMER BPF	10507	5354611	IC TRY-1002
CV101	5054041	VARIABLE	1C505	5351061	IC AN2538B
CV105	5054041	VARIABLE	10301	5391141	IC LASSO1
CV151	5054041		10401	5356271	IC TA1009
CV152	5054041	VARIABLE	A		
C108	0246430	CERAMIC, DISCAL 10PF 0.5PF	10301	5350402	IC LA4102
			10502	5350402	IC LA4102
C110		CERAMIC DISCAL SPOD	0101		TRANSISTOR 25K49FI
C111	0246443	CERAMIC DISCAL 13PF+-5% TRK-51+0E(AU), E(W)	0102	5321271	TRANSISTOR SILICON 25C1674L 600MHZ 250MW
C111	0246444	CERAMIC DISCAL 15PF+-5% TRK-5190E	9151	5321271	TRANSISTOR SILICON 25C1674L 600MHZ
		RESISTORS			250HH
RC201	0186001	CR PACK 1KOHM 10% 0.01MF+80%-20% X2	9401	5321291	TRANSISTOR 25C1740R
	0186357	- <u></u>	0402	5321291	TRANSISTOR 2SC1740R
RC202			9403	5321032	TRANSISTOR 25C1335E
RC601	0186451		8484	5321032	TRANSISTOR 2SC1339E
RC602	0186451	CR PACK	8405	5320064	TRANSISTOR SILICON 25C458D 25GHZ 200MW
RT301	0151806	SEMI VARIABLE 1KOMM &	8496	5320064	TRANSISTOR SILICON 25C458D
RT401	0151807	SEMI VARIABLE 500 OHM RS8SH			Sauhis Soomm
RV401	5000133	VARIABLE 10KOHM (B)	ZD481	5330393	ZENER DIDDE SILICUM HZOC 1MHZ
RV402	5000133	VARIABLE 10KOHM (8)			TRANSFORMERS
RV403	5000133	VARIABLE TOKOHM (B)	PT	5211921	POWER 4VA-400G TRK-5190E
RV404	5000292	VARIABLE 10KOHM(A)	PT	5211924	POWER 474,4006 (BS) TRK-5190E(B\$),E(AU
RV405	5000292	VARIABLE 10KOHM(A)	PŤ	5211925	POWER TRK-S190E(W)
RV406	5000272	VARIABLE 10KOHM(B)	T101	5140017	FN 18
RV407	5000272	VARIABLE 10KOHM(8)	T151		
RV408	5000282	VARIABLE SOKOHM(B)		5130034	
		SEMI-CONDUCTORS	T132		AN 1F 26KOHN : SKOHN
D101	5330571	DIODE SILICON 132473VE	T261	5140018	FR IF CO. S. C.
· -		DIODE SILICON 152473VE	1292	5130033	AN IF
D1 02		DIODE SC-15 TRK-5190E(W)	T263	5148012	DISCRIMINATOR-IST
0103	_		7204	5148034	FN (F
D103	5330661	DIODE SILICON LS2790 200HHZ 80HH TRK-5190E. E(AU)	1205	5140019	FR IF
D151	5330721	DIDDE GERMANIUM 1N34A 10MHZ 50MM			COILS
D201	5330721	DIDDE GERMANIUM 1N34A 10MMZ 50MM	L001	0333121	TRAP
D202	5330731	DIDDE GERNANIUM INGO BORME SONN	L101		FM ANT TRK=5190E, E (W)
D203	0575005		L101	5126461	FN ANT TRK-5190E(AU)
		BOHHZ SOMW 70NS	L184	5126006	FM RF 0.5 MICROH
D204	5330731	DIODE GERHANIUM INOD BONHZ SONW			
0205	5330731	DIDDE GERMANIUM INDO BONHZ SONN	L105		FN TRAP 9,3MH
D206	5330732	DIODE GERMANIUM 1869P BOMHZ SOMM	L106		FN DSC
D207	5330732	DIODE GERHANIUM INSOP BONHZ SONW	L191		FERRITE CORE ANTENNA
D401	5330572		F135	5112814	FERRITE CURE ANTENNA
		100MHZ 250MW 10NS	L193	5123341	SW ANTENNA
	E 77 AE 77	DIODE SILICUN 182473HC	L154	5123271	FH TRAP 8.5MH
D402	7230272	100MHZ 250MW 10NS			

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
		COILS	٦ō	5679371	JACK PLATE
L156	5120319	OSC	J 7	5679371	JACK PLATE
L157	5123423	SW-OSC	JB	5679371	JACK PLATE
L158	5152031	CHOKE 180MH	J 9	5670453	HEAD PHONE JACK TRK-5190E, EW
L201	5152023	CHOKE 47MH	و ر	5670454	HEAD PHONE JACK TRK-5190E (AU)
L301	5161561	MP FILTER	J10	5679371	JACK PLATE
L303	5120189	3BKHZ TUNER	LM,BAT	5554175	LEVEL METER
L304	5120189	36KHZ TUNER	LM.TUN	5554176	LEVEL METER
L401	5120302	TRAP 33MH	MIC	5421211	MICROPHONE
L402	5120302	TRAP 35MH	05C401	5260631	OSC BLOCK
L601	5152123	CHOKE 18MM	PL	5760826	LAMP
L602	5152123	CHOKE 18MM	5 1	5625011	SLIDE SWITCH
		MISCELLANEOUS	S 2	5623301	SLIDE SWITCH
<u> </u>	5452041	AC SOCKET TRK-5190E	5 3	5620382	SLIDE SWITCH
	5652002		5 4	5633161	PUSH SWITCH
ANT	5752221		\$ 5	5633161	PUSH SWITCH
CF101		CERAMIC FILTER CF107A	5 0	5633161	PUSH SWITCH
F601		FUSE 0,5A TRK-5190EW	5 7	5623291	SLIDE SWITCH
F601	- T. T. T.	FUSE 0.8A TRK-5190E,(AU)	5 8	5603112	LEAF SWITCH
J 1		JACK PLATE	5P	5401511	SPEAKER-5CM
J 2	5679371	JACK PLATE	SP.	5405062	SPEAKER+10CH
J 3	5679371		510	5639023	VULTAGE CHANGE-DVER SWITCH TRK-5190E
J 4	_	SP DIN CONNECTOR			
•	- 2000041	S. S. Sumeelon	1		

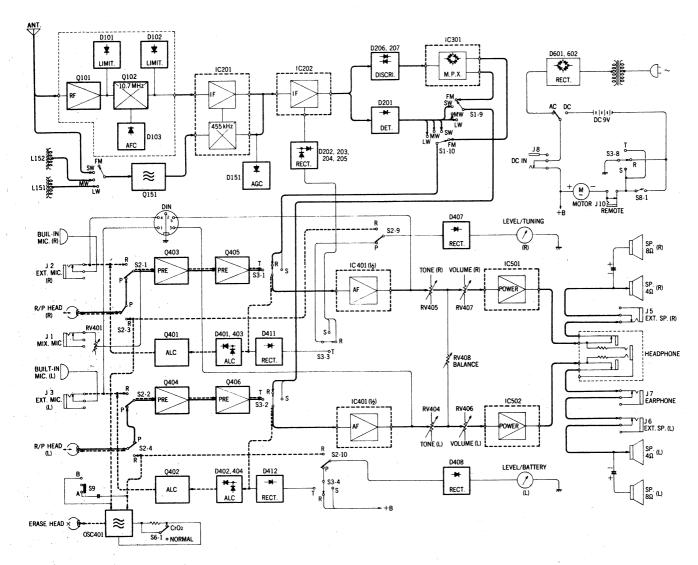

: 5-1, 1 chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo **Head Office** 

Tel. Tokyo (212) 1111 (80 lines)
Cable Address: "HITACHY" TOKYO Codes : All Codes Used

HITACHI SALES EUROPA GmbH

2 Hamburg 54, Kleine Bahnstraße 8, West Germany

Tel.: 850 60 71-75

HITACHI SALES (U.K.) Ltd.

Hitachi House, Station Road, Hayes, Middlesex UB3 4DR, England

Tel.: 01-848-8787 (Service Centre: 01-848-3551)

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB

Rissneleden 8, Sundbyberg, Box 7138, S-172-07 Sundbyberg 7, Sweden

Tel.: 08-98 52 80

HITACHI SALES NORWAY A/S

Nygaardsgt. 49/51, N-1600 Fredrikstad, Norway

Tel.: Fredrikstad 11 140 SUOMEN HITACHI OY

Box 151, SF-15100 Lahti 10, Finland

Tel.: Lahti 44 241 HITACHI SALES A/S

Kuldyssen 13, DK-2630 Taastrup, Denmark

Tel.: 02-999200 HITACHI SALES A.G.

5600 Lenzburg, Switzerland

Tel.: 064-513621

HITACHI-FRANCE (Radio-Télévision Electro-Ménager) S.A.

9, Boulevard Ney 75018, Paris, France

Tel.: 201-25-00

